




シャワーフックを動かす場合は、必ずボタンを押して動かしてください。
動かなくなる場合があります。

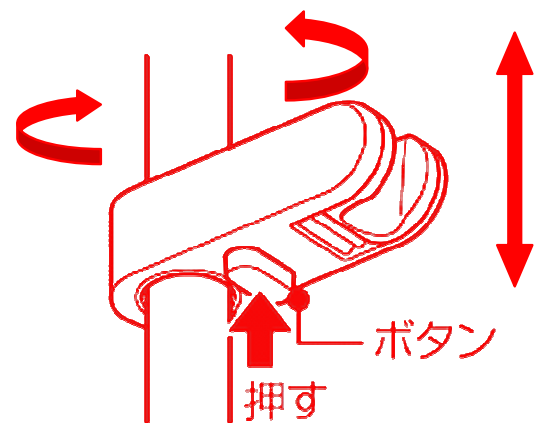

シャワーフックを動かす場合は、必ずボタンを押して動かしてください。
動かなくなる場合があります。

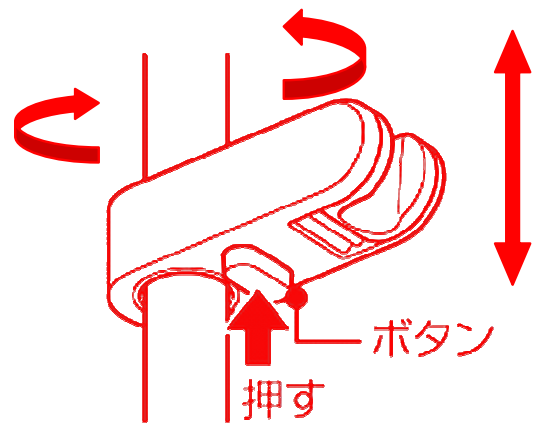

シャワーフックを動かす場合は、必ずボタンを押して動かしてください。
動かなくなる場合があります。

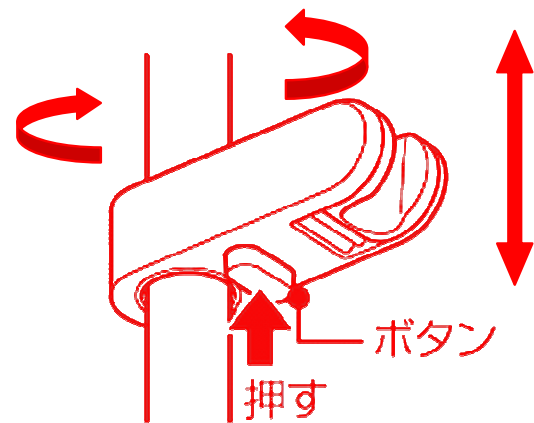

シャワーフックを動かす場合は、必ずボタンを押して動かしてください。
動かなくなる場合があります。