

- ⚠ 注意**
- 設備点検時以外は点検口内フタは外さないでください。
 - お掃除は薄めた中性洗剤以外は使わないでください。


【取付業者、修理・点検業者の方へ】

洗い場水栓の給水給湯配管接続が浴槽裏にある場合は

配管取り出し口は以下となります。

Rタイプ:上側が【湯】、下側が【水】


Lタイプ:上側が【水】、下側が【湯】

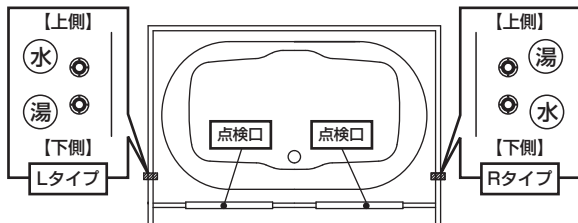

・点検口内フタ着脱方法(工具不要)

取付時 フタ「上側」表示を上


- ①全ての突起を穴に差し込む
(ボタンは出た状態で)

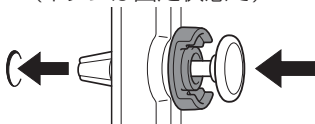

- ②ボタンを押し込む
(内フタをおさえながら)

取外時

- ①ボタンを引出す



- ②内フタをはずす