


S-2563 Size(95×120)

フレームカバーの付け方

- 下側2本のユリアネジをフレームに半分程度取り付けます。
- カバー裏側のガイドをフレームのレールにのせます。
- カバーの磁石がフレームにつくまで水平に押し込み、下側2本のユリアネジに引っ掛けます。
- 洗面器とカバーのすき間がなくなるようにカバーを上を持ちあげ、ユリアネジ4本で固定します。

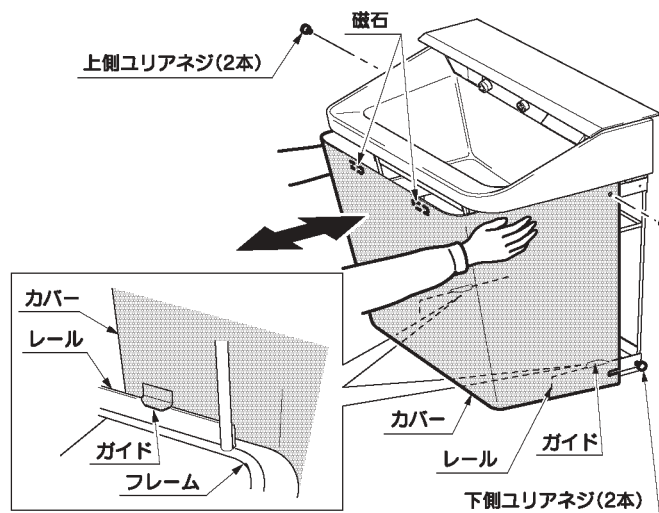

S-2563